

# Canon

激光打印机

# LASER SHOT LBP2900

## 入门指南



LASER  
SHOT

Automatic  
Image  
Refinement

CAPT  
Canon Advanced Printing Technology

### 使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。



步骤1

从包装箱中取出打印机并进行安装

第5页



步骤2

安装硒鼓

第9页



步骤3

连接电源线

第13页



步骤4

装入纸张

第14页



步骤5

将打印机连接到计算机和安装软件

第21页

# 简介

## 手册

随本打印机提供的 CD-ROM 中包含电子版 (PDF 格式) 手册。



标有该符号的指南是随 CD-ROM 提供的 PDF 格式的手册。

指导手册名称	内容	格式	PDF 手册的文件名称
入门指南 (本手册)	介绍安装本打印机的过程以及使用本打印机进行打印前所需的准备工作。		Manual_1_.pdf*
用户指南	介绍打印过程、日常维护和故障排除。		Manual_2_.pdf*

\* PDF 手册见“光盘安装程序”。(请参阅第 31 页的“关于 CD-ROM”)



### 重要事项

要查看 PDF 格式的手册, 您需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统上未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader, 请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。

## 约定

本手册中使用下列符号来说明为安全起见应遵守的各种过程、限制、操作注意事项和说明。



### 警告

表示警告, 如未正确遵守可能导致人身伤害或死亡。为安全地使用本产品, 请务必遵守这些警告。



### 注意

表示警示, 如未正确遵守可能导致人身伤害或财产损失。为安全使用本产品, 请务必遵守这些警示。



### 重要事项

表示需要遵守的重要内容和限制。为避免操作打印机时出现问题, 请务必仔细阅读这些内容。



### 注解

表示与打印机操作有关的其它信息。建议您阅读这些内容。

Copyright 2009 by Canon Inc. All rights reserved.

未经佳能公司事先书面许可, 不得以任何电子或机械的形式或手段对本出版物的任何部分进行复制或传输, 包括影印、记录或者通过任何信息存储或检索系统。

声明

佳能不作任何与此手册有关的保证。对于此处包含的错误或由于按照本手册所含信息操作而导致的结果性或偶然性损害, 佳能概不负责。

## 本手册中所用的缩略语

在本手册中, 产品名称和型号名称按如下方式缩写:

Microsoft Windows 2000 操作系统:	Windows 2000
Microsoft Windows XP 操作系统:	Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 操作系统:	Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista 操作系统:	Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008 操作系统:	Windows Server 2008
Microsoft Windows 7 操作系统:	Windows 7
Microsoft Windows 操作系统:	Windows
LASER SHOT LBP2900:	LBP2900

## 商标

Canon、Canon 徽标、LASER SHOT 和 LBP 是佳能公司的商标。

Adobe、Adobe Acrobat 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

IBM 和 PowerPC 是 International Business Machines Corporation 在美国的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家（地区）的注册商标。

Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 的商标。

手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

## 安装位置

### 安装环境

为了能够安全、方便地使用本打印机，请将其安放在符合下列要求的位置。



#### 重要事项

在安装本打印机之前，请确保阅读了  用户指南中的“重要安全说明”。

- 请使用以下额定电压范围的电源。  
220 至 240 V ( ± 10%) 50/60 Hz ( ± 2 Hz)
- 本打印机的最大功耗是 726W 或更低。电噪声或电压显著下降可能会导致操作错误或使打印机和计算机中的数据丢失。
- 使用打印机的地点应符合以下温度和湿度范围。  
环境温度：10 至 32.5 °C (50 至 90.5 °F)  
湿度：相对湿度 20% 至 80% (无冷凝)



#### 重要事项

在以下情况下，打印机内部可能会形成水滴（冷凝）。为使打印机能够适应环境温度和湿度，应将其放在安装位置至少一小时后再使用。如果打印机内部形成水滴，走纸通道可能会出现，而导致卡纸、打印机故障及其它操作问题。

- 安装打印机的房间突然升温
- 将打印机从一个凉爽干燥的地方移到温暖潮湿的地方



#### 注解

对于使用超声波加湿器的客户

如果超声波加湿器使用的是自来水或井水，水中的杂质可能会散布于空气中并被吸附到打印机内部，从而导致影像质量变差。如果您使用的是此类加湿器，建议您使用纯净水或其它不含杂质的水。

- 请将打印机安装在以下环境中

- 保证有足够空间的地方
- 通风良好的室内
- 平整的表面
- 可承受打印机和可选设备重量的稳固平台



#### 警告

不要将打印机安装在靠近酒精、稀释剂或其它易燃物质的地方。如果打印机内部的电气组件与易燃物质接触，则可能会引起火灾或电击。



#### 注意

- 请勿将打印机安装到以下任何地方。否则，可能会引起火灾或电击。
  - 潮湿或灰尘多的位置
  - 冒烟或冒汽的地方，如火炉和加湿器附近。
  - 飘雨或雪的位置
  - 靠近水龙头或水的位置
  - 阳光能直射到的位置
  - 高温位置
  - 靠近明火的位置
- 不要将打印机安装在不稳定的台面、不平的表面或任何其它不稳定或震动的地方。如果打印机滑落或台面翻倒，则可能会造成人身伤害。




#### 重要事项

请勿将打印机安装到以下任何地方。否则，可能会导致打印机损坏。

- 温度和（或）湿度发生变化剧烈的环境，或者会发生冷凝的地方
- 通风不好的房间
- 靠近产生磁或电磁波的设备
- 发生化学反应的实验室或诸如此类的房间
- 空气中含有腐蚀性或有毒化学物质（如盐或氨水）的房间
- 可能因打印机或可选设备的重量而弯曲的平台，或打印机容易下沉的地方（如地毯或垫子）。

## 安装空间

选择安装位置时，应确保打印机周围具有以下可用空间，并且支撑打印机重量的台面上具有适当的空间。打印机每个部件的尺寸、部件周围所需空间的尺寸以及支脚位置如下图所示。

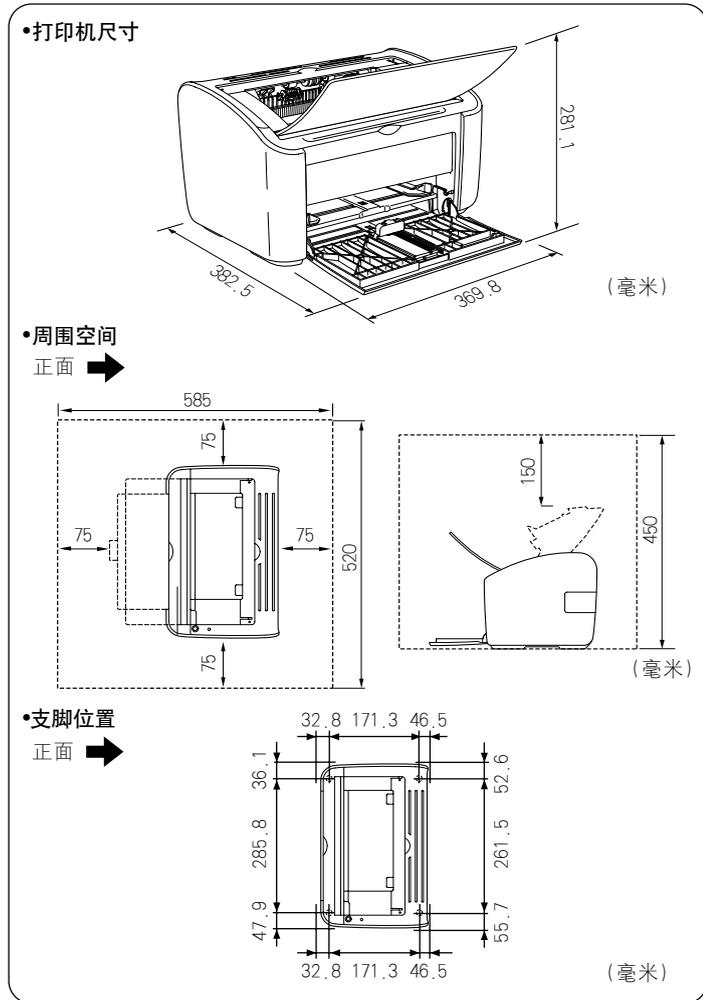

## 系统要求

### 操作系统

- Windows 2000 Server 或 Professional
- Windows XP Professional 或 Home Edition
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Vista (32 位或 64 位版本)
- Windows Server 2008 (32 位或 64 位版本)
- Windows 7 (32 位或 64 位版本)

\* 有关适用于 Windows 7 和 Server 2008 的步骤、说明等的详细信息，请参阅适用于 Windows Vista 的这些详细信息。

\* 有关所支持操作系统和 Service Pack 的最新情况的详细信息，请访问 Canon 网站 (<http://www.canon.com/>)。

### —系统要求 (要求的最小值)

	Windows 2000/XP/Server 2003	Windows Vista
<b>CPU</b>	Pentium II 300 MHz 或更多	符合 Windows Vista 的最低系统要求
<b>内存 (RAM)*1</b>	128 MB 或更多	
<b>硬盘*2</b>	120 MB 或更多	120 MB 或更多

(PC/AT 兼容机)

\*1 由于可用内存的数量视计算机系统配置或所使用的应用程序而定，上述环境不能保证在所有情况下都能进行打印。

\*2 这表示使用简易安装来安装打印机驱动程序和手册所需的可用硬盘空间，所需可用硬盘空间视系统环境或安装方法而定。

### —系统要求 (推荐)

	Windows 2000/XP/Server 2003	Windows Vista
<b>CPU</b>	Pentium III 600 MHz 或更多	符合 Windows Vista 的推荐系统要求
<b>内存 (RAM)</b>	256 MB 或更多	

### 接口

USB 2.0 高速 /USB 全速 (等同 USB1.1)

### 🔍 注解


- 如果您想使用打印机驱动程序中提供的声音，则需要计算机中安装 PC 合成器 (和 PCM 合成器驱动程序)。不要使用 PC 扬声器驱动程序 (speaker.drv)。
- 本打印机使用双向通信。尚未测试与单向通信设备连接的打印机的运行情况。因此，佳能不能保证使用单向打印服务器、USB 集线器和交换设备连接的打印机能够正常工作。



## 从包装箱中取出打印机并进行安装

### 确认包装箱中的物品

在安装打印机之前，请核对包装箱中是否包含下列所有部件。在极少数情况下，可能会丢失或损坏了某些组件，请与销售打印机的商店联系。

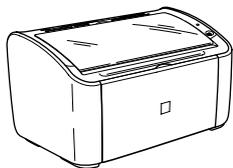

□ 打印机



□ CD-ROM

[LBP2900 用户软件]

- CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 软件
- 入门指南 (本手册)
- 用户指南
- CAPT Windows 防火墙实用程序



□ 电源线



□ USB 电缆  
(仅限亚洲国家/地区)



□ 硒鼓



#### 注解

- 本手册中使用的电源线图样可能与提供的电源线在实际外观和结构方面有所不同。
- 随打印机一同提供的硒鼓不同于替换所用硒鼓。如果需要购买替换用硒鼓，请参阅  用户指南中的第 5 章“日常维护”。
- 仅对于亚洲国家/地区为本打印机提供一根 USB 电缆。对于其它国家/地区，请根据计算机的规格准备此电缆。

### 将打印机移到安装地点

选好安装地点后，将打印机从包装箱中取出，并放到选定位置。



#### 重要事项

- 将打印机安装在一个平台上，例如足以承受打印机重量的桌面。
- 不要将打印机安放在不能承受打印机及可选设备重量的平台上，也不要放在容易下沉的地方（如地毯或垫子）。

### 1 从包装箱中取出打印机。




#### 重要事项

选择一个宽敞的空间，将打印机从包装箱中取出。




### 2 将打印机移到安装地点。

如图所示握住住打印机的两侧，确保用双手牢牢抓住。

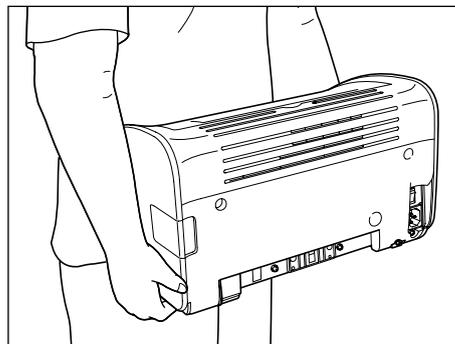

## ⚠ 注意

- 未安装硒鼓时，打印机的重量约为 5.6 千克。搬运打印机时，小心不要弄伤背部。
- 请不要通过抓住多功能托盘、手动送纸托盘、纸张输出托盘或说明中所示部件之外的任何其它打印机部件来抬起打印机。否则，可能会导致打印机滑落，从而造成人身伤害。

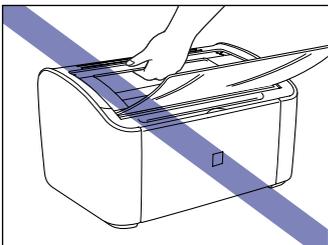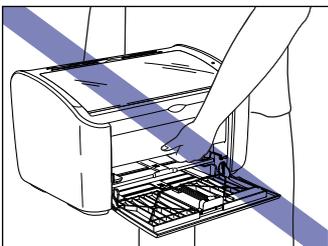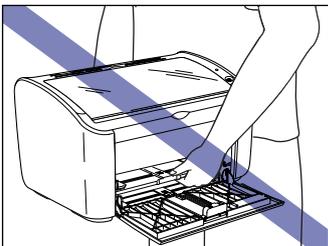

## 3 将打印机小心放置在安装地点。

### ⚠ 注意

慢慢小心放下打印机。如果您的手等部位被打印机夹住，则可能会造成人身伤害。


### 🖐 重要事项

确保在安装位置处留出足够的空间来连接电缆等。


## 取下包装材料

打印机外部包有透明胶带和包装材料，可防止打印机在运输过程中受到剧烈震动和撞击。将打印机搬到安装位置后，请去除这些胶带和包装材料。


## 1 撕去打印机正面和背面四个位置的固定胶带 ①，然后取下保护片 ②。

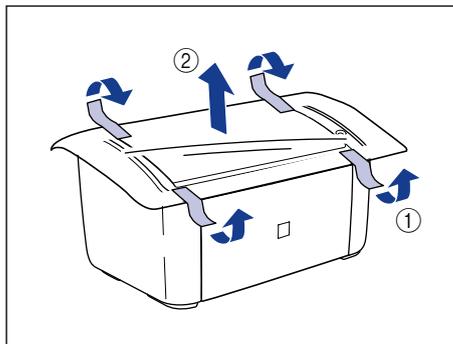


**2** 去除以下粘附在打印机上的胶带 (6 处)。

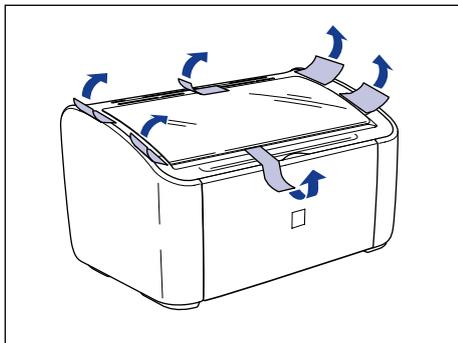


**3** 打开输出托盘。

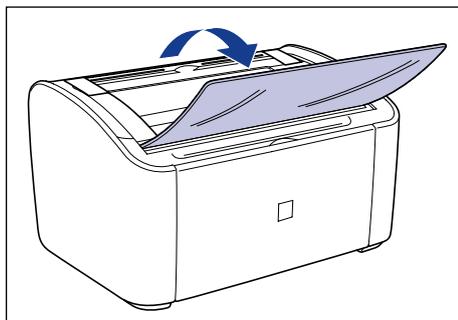


**4** 去除以下粘附在打印机上的胶带 (2 处)。

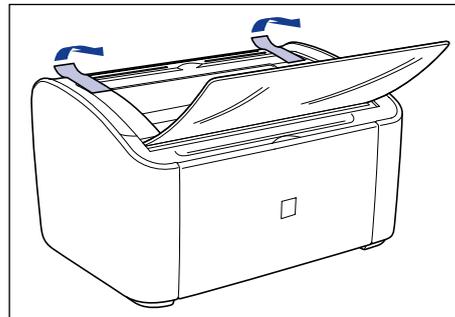


**5** 打开多功能托盘。抓住打印机中心的凹槽打开多功能托盘。

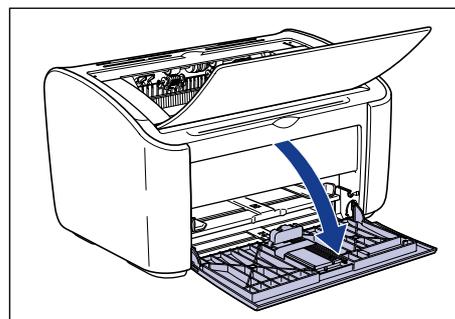


**6** 撕下固定后导纸器的胶带。

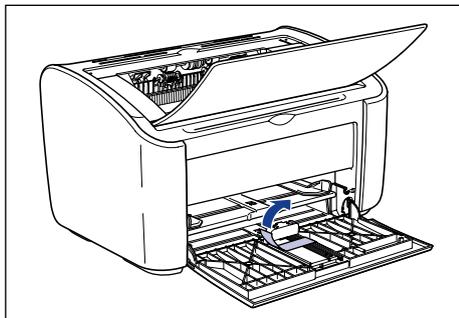

**7** 合上多功能托盘。

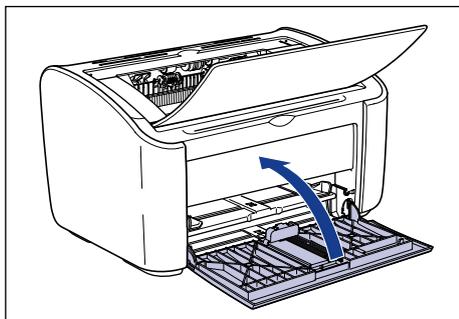

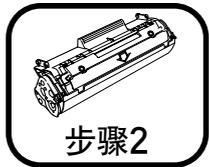

## 安装硒鼓

有关操作硒鼓的详细信息，请参阅  用户指南中的第 5 章“日常维护”。

### 警告


硒鼓会产生一个弱磁场。如果安装起搏器的患者有异样感觉，应避免接触硒鼓并立即就医。

### 注意


小心不要让碳粉弄脏了衣服或手。如果碳粉不慎洒到手上或衣服上，请立即用冷水冲洗。如果用热水冲洗，则可能会使碳粉凝固，因而无法去除碳粉污迹。

### 重要事项

切勿触碰顶盖内的任何高压部件。否则，可能会导致打印机损坏。

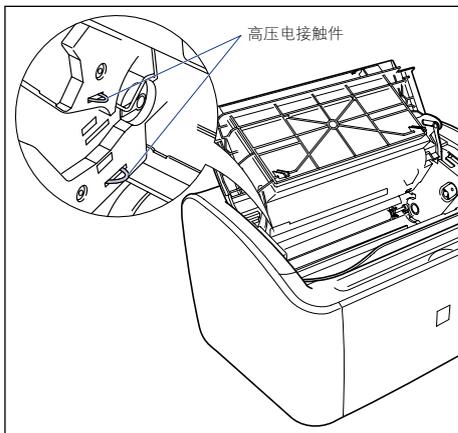


## 1 打开输出托盘。

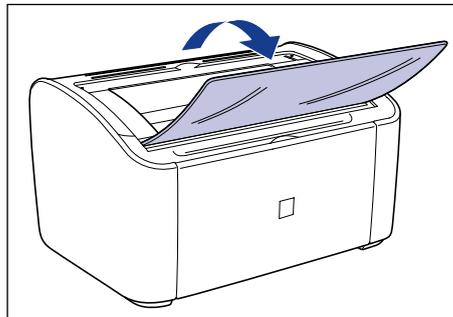


## 2 打开顶盖。

抓住顶盖右侧的凹槽，将其完全打开。

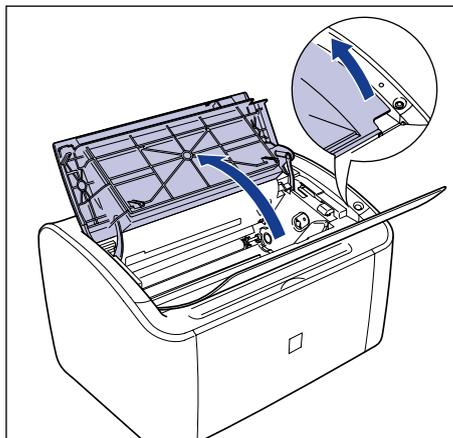


### 3 从保护袋中取出硒鼓。

用剪刀剪开保护袋，以免损坏硒鼓。

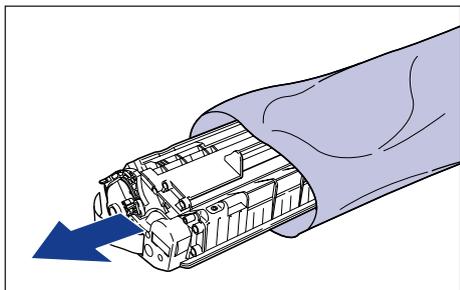


#### 重要事项


- 请勿扔掉硒鼓保护袋。当取出硒鼓进行打印机维护等工作时，需要用到这个保护袋。
- 如果您用手触摸或刮划里面的感光鼓，打印质量就会下降。在任何情况下，都不要触摸或打开硒鼓保护盖。小心不要在没有相应说明的情况下抓握或触摸任何部件。否则，可能会导致硒鼓损坏。

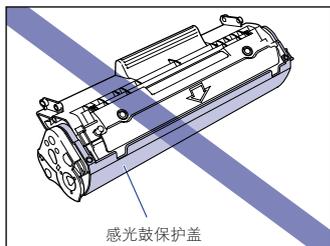

- 不要将硒鼓暴露在直射阳光或强光下。

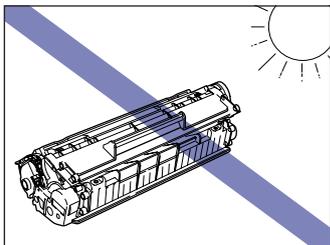


### 4 按图中所示的方法握住硒鼓，左右来回轻轻晃动 5、6 次，让内部的碳粉均匀分布。

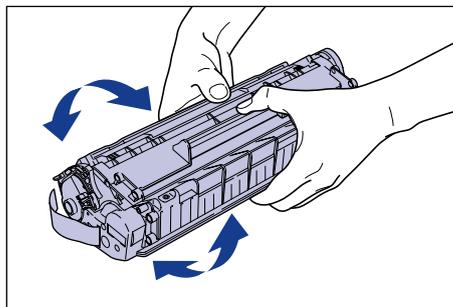


#### 重要事项

- 如果碳粉分布不均，可能会导致打印质量下降。请确保执行了这一步骤。
- 轻轻转动硒鼓。如果用力转动，碳粉可能会洒出。
- 注意，不要抓住或触摸敏感区域，如传感器或电接触件。否则，可能会导致硒鼓损坏。

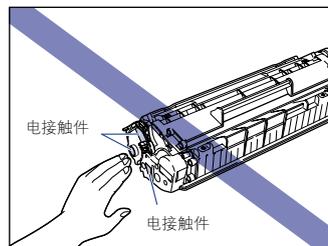

## 5 将硒鼓放置在一个平整的表面上，稳稳握住硒鼓，然后慢慢拉出密封带（大约 50 厘米长）。

按箭头方向直接拉出密封带。

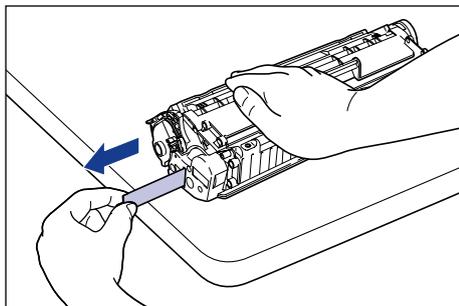


### ⚠ 注意

如果您拉动密封带时用力过大或中途停止拉动，碳粉可能会从密封带上喷出。如果碳粉溅到眼中或嘴中，请立即用冷水冲洗干净并咨询医生。


### 🚫 重要事项

- 不要弯曲或上下拉动密封带。否则，密封带会从中间断裂而无法将其完全取出。

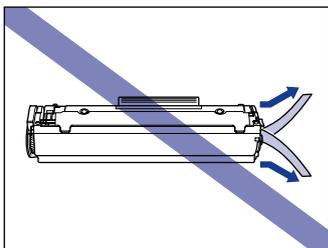



- 连续拉动密封带，直到将其从硒鼓中完全取出。如果有任何密封带残留在硒鼓中，则可能会出现打印问题。

- 拉出密封带时，小心不要用手握持感光鼓保护盖。

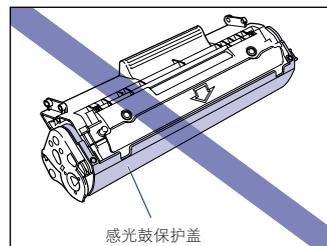


- 去除包装材料之后，应尽快将硒鼓安装到打印机中。
- 按照地方法规弃置密封带。

**6** 将硒鼓左右两端的突出部分与打印机主体中的硒鼓导板对齐，推动硒鼓直至到达后部 ①，然后朝您所在方位下拉硒鼓 ②。

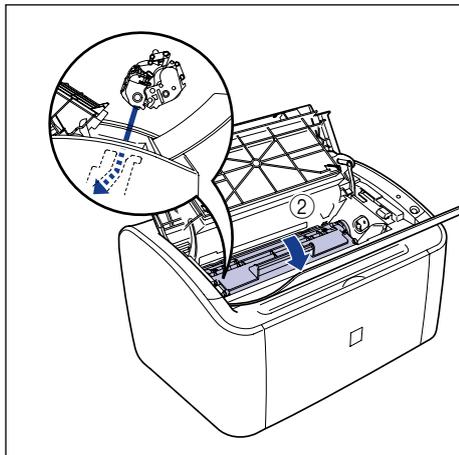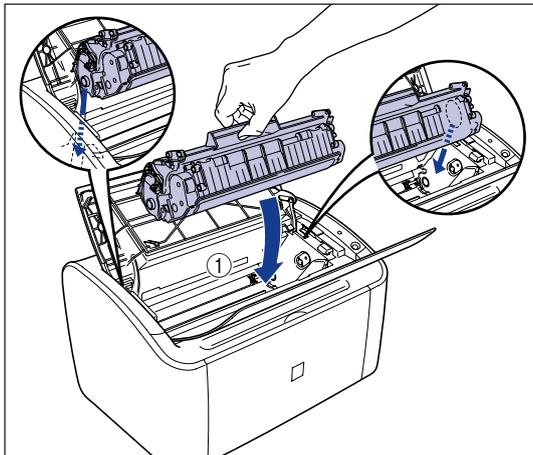

**7** 合上顶盖。

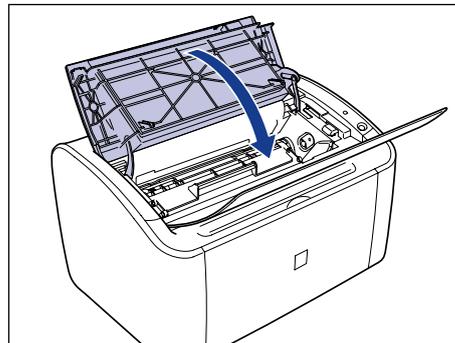

**重要事项**

- 如果无法合上顶盖，请检查硒鼓在打印机中的安装是否正确。如果强行关闭顶盖，可能会损坏打印机。
- 安装完硒鼓后，请勿长时间敞开通盖。




## 连接电源线

### 重要事项


- 打印机应使用一个专用的交流电源插座。
- 不要将电源线插入计算机的附属插座上。
- 不要将本打印机连接到不间断电源上。发生断电时，打印机可能会出现故障，而且还有导致打印机损坏的危险。

### 1 确保关闭了打印机的电源开关。


如果电源开关的“○”侧已压入，则表明打印机已关闭。

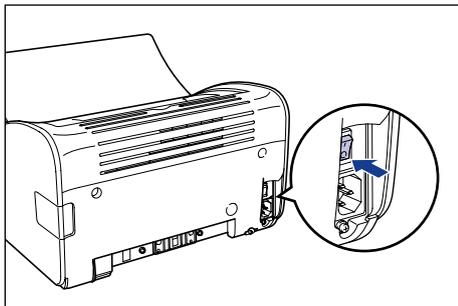

### 2 将提供的电源线稳固地插入电源插孔中。

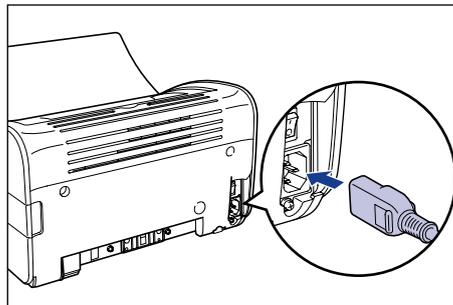

### 3 将电源插头插入交流电源插座。

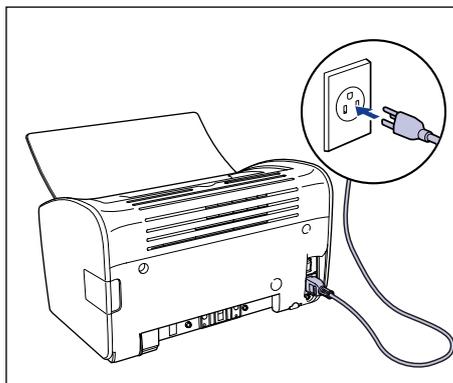




## 装入纸张

### 步骤4

本打印机可从多功能托盘和手动送纸托盘进纸。本手册只介绍装入标准尺寸的普通纸的方法。要了解有关装入重磅纸、透明胶片、标签纸、信封、索引卡片或自定义纸张尺寸的信息，请参阅  《用户指南》中的第 2 章“装入和传输纸张”。

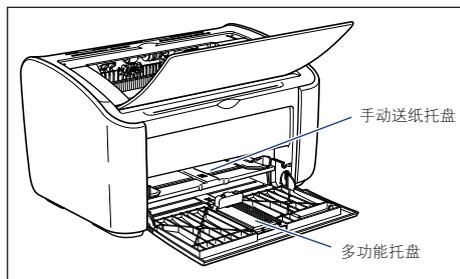


### 重要事项

- 通过多功能托盘打印时，请确保手动送纸托盘中没有纸张。如果手动送纸托盘中还有纸张，则将从手动送纸托盘进纸，因为手动送纸托盘的优先级高于多功能托盘。
- 当打印机通过多功能托盘打印时，请勿在手动送纸托盘中装入纸张。否则，在手动送纸托盘中装入的纸张会送入打印机，从而导致重叠进纸和卡纸故障。
- 不要装入边缘参差不齐、皱折或极度卷曲的纸张。否则，可能会导致卡纸和打印机故障。
- 有关可打印纸张的详细信息，请参阅  《用户指南》中的第 2 章“装入和传输纸张”。

## 在多功能托盘中装入纸张

多功能托盘可容纳大约 150 张 A4、B5、A5、Legal、Letter 或 Executive 普通纸 (64 g/m<sup>2</sup>)。也可以装入重磅纸、透明胶片、标签纸、信封 (信封 C5、信封 COM10、信封 DL、信封 Monarch) 或宽度为 76.2 到 215.9 毫米、长度为 127.0 到 355.6 毫米的自定义纸张。  
始终应将纸张纵向装入多功能托盘。

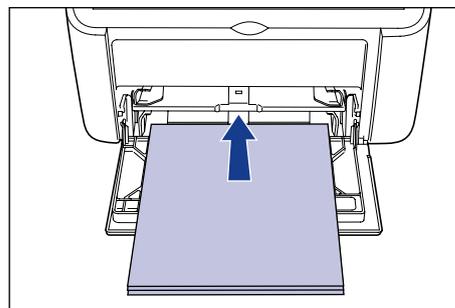


### 重要事项


- 如果在多功能托盘中还有纸时为其加纸，请取出剩余的纸张，将它们与要添加的纸张对齐，然后再装入该托盘。
- 请将每种纸张类型的纸张容量作为可以连续打印的纸张数量的参考值。

## 1 打开多功能托盘。

抓住打印机中心的凹槽打开多功能托盘。


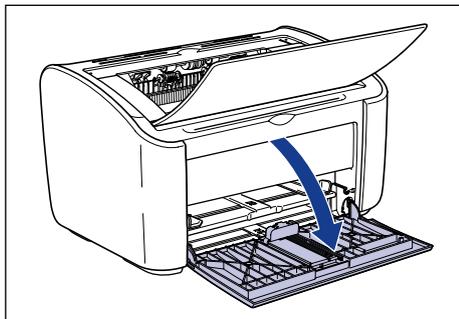


## 2 拉出后导纸器。

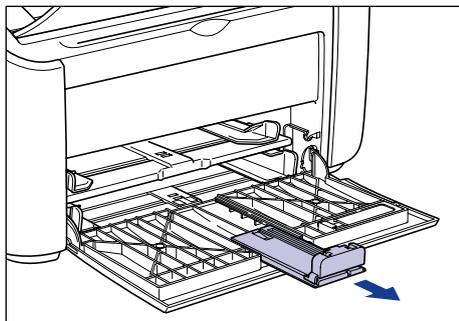


## 重要事项

在合上多功能托盘之前，确保将后导纸器归位到图中所示的位置。如果在未将导纸器归位到图示位置的情况下合上多功能托盘，可能会损坏打印机。

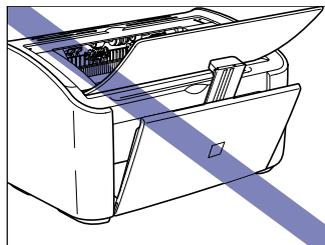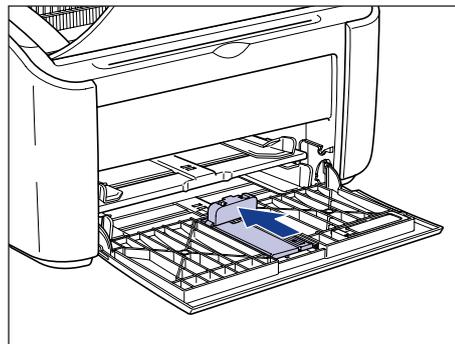


### 3 外推侧面导纸器，使其比实际纸张宽度略宽少许。

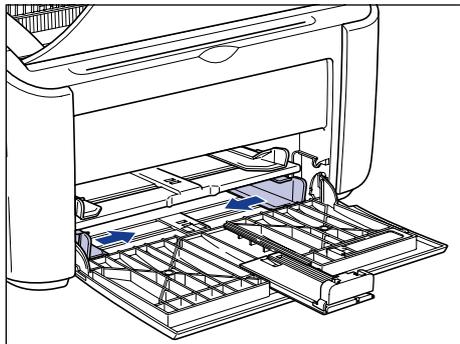

### 4 轻轻放入一叠纸，打印面向上，直至纸叠接触到托盘后沿。

确保装入的纸叠厚度不超过纸张限制导板。

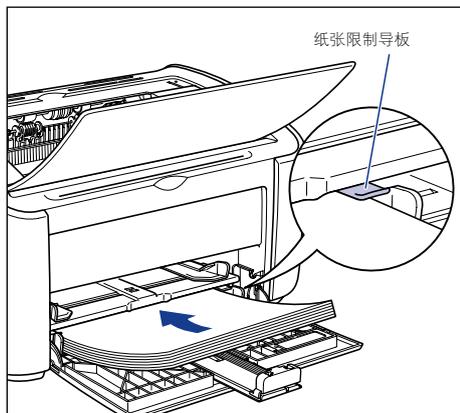


### ! 注意

装入纸张时，小心不要被纸张边缘割伤手。

### 👉 重要事项


- 可装入多功能托盘的普通纸的页数约为 150 张（对于 64 g/m<sup>2</sup> 的纸张）。检查纸张限制导板和纸张之间是否有足够大的间隙。如果没有间隙，请略微减少纸张的数量。
- 如果剪切的纸张边缘没有对齐，则可能会发生双页进纸。在这种情况下，请在装纸前将纸张的边缘在平整的表面上完全对齐。

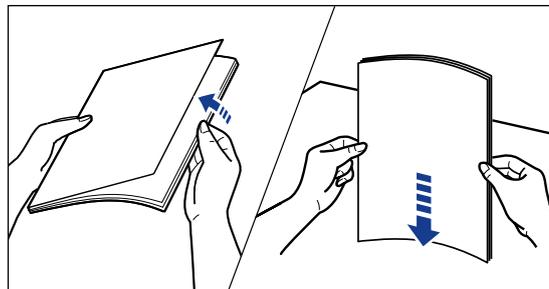


- 平整地装入纸张。
- 如果纸叠后缘没有正确对齐，则可能会导致进纸错误或卡纸。
- 如果纸张卷曲或边角折叠，请在装入之前压平。

## 注解

要在信笺纸或已印有徽标的纸张上进行打印，装入纸张时应将打印面向上，且使纸张顶部进到最末端。

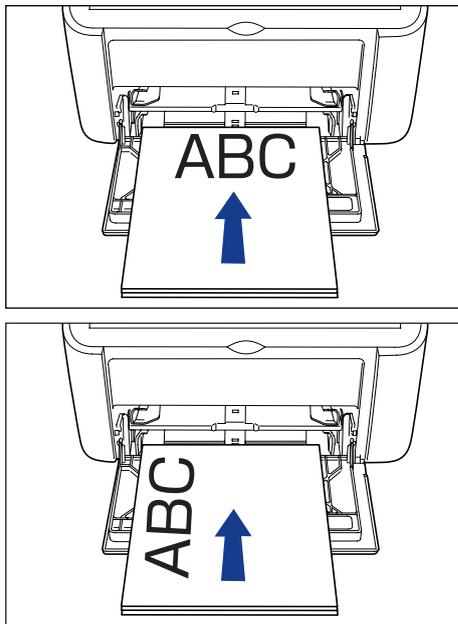


## 5 滑动导纸器，使其贴近纸叠的两侧。

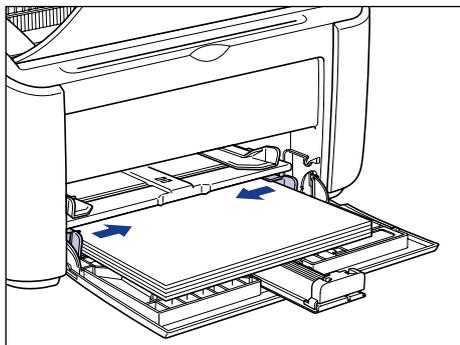


## 重要事项

始终确保导纸器与纸张宽度对齐。如果导纸器太松或太紧，则无法正确进纸并会导致卡纸。

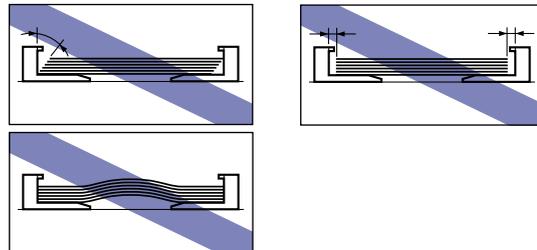

## 6 将导纸器调整到与纸张对齐。

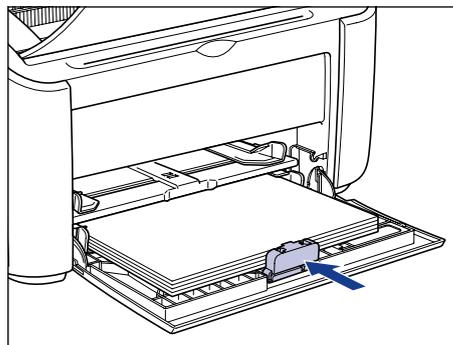


## 重要事项

正在打印时，请勿触摸或拉出多功能托盘中的纸张。否则，可能会使打印机发生故障。

## 在手动送纸托盘中装入纸张

手动送纸托盘可容纳 A4、B5、A5、Legal、Letter 或 Executive 尺寸的普通纸。也可以装入重磅纸、透明胶片、标签纸、信封（信封 C5、信封 COM10、信封 DL、信封 Monarch）或宽度为 76.2 到 215.9 毫米、长度为 127.0 到 355.6 毫米的自定义纸张。始终应将纸张纵向装入手动送纸托盘。

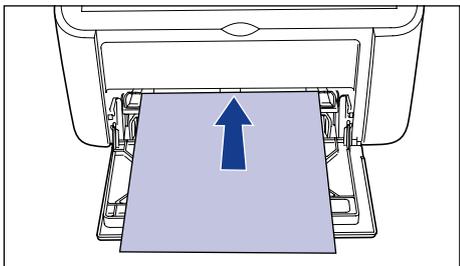


### 重要事项

- 只可在手动送纸托盘中装入一张纸。
- 如果将打印机设置为打印多份或多页，则无法从手动送纸托盘打印。如果执行设置为打印多份或多页的打印作业，第二页及后续各页将从多功能托盘进纸，而不考虑其中的纸张尺寸和纸张类型。
- 正在打印时，请勿触摸或拉出手动送纸托盘中的纸张。否则，可能会使打印机发生故障。

### 1 如果多功能托盘未打开，请将其打开。


(请参阅第 14 页的“在多功能托盘中装入纸张”。)

### 2 外推侧面导纸器，使其比实际纸张宽度略宽少许。

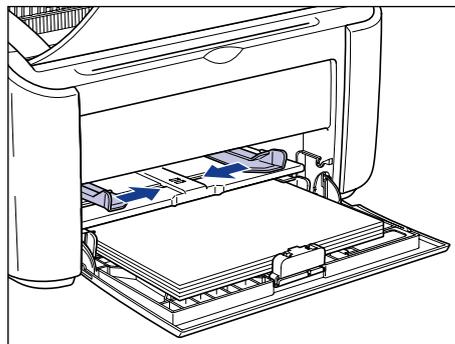

### 3 轻轻放入纸张，打印面向上，直至纸张接触到托盘后沿。

确保装入的纸张厚度不超过纸张限制导板。

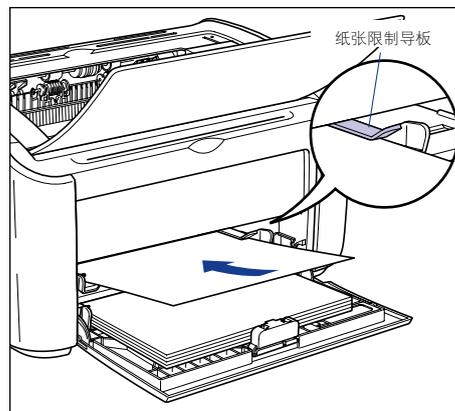

## ⚠ 注意



双手或衣服不要碰触输出区域的滚筒。即使打印机不在打印，滚筒的突然转动也可能夹着您的双手或衣服，从而造成人身伤害。

## 👤 重要事项


- 只可在手动送纸托盘中装入一张纸。
- 平整地装入纸张。
- 如果纸张卷曲或边角折叠，请在装入之前压平。

## 📝 注解

要在信笺纸或已印有徽标的纸张上进行打印，装入纸张时应将打印面向上，且使纸张顶部进到最末端。

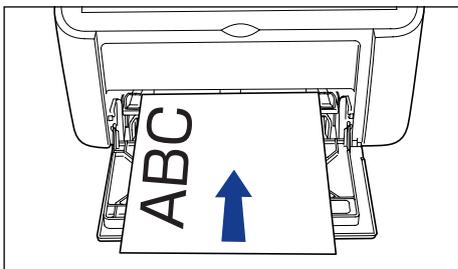
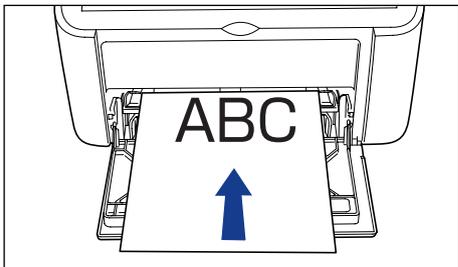


## 4 滑动导纸器，使其贴靠纸张的两侧。

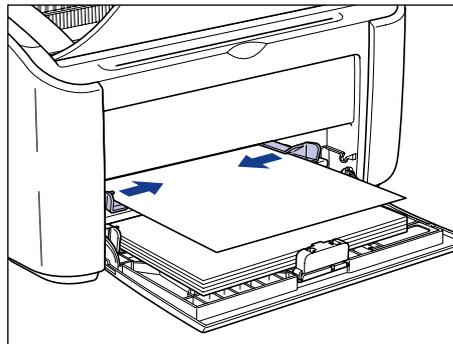

## 👤 重要事项


- 始终确保导纸器与纸张宽度对齐。如果导纸器太松或太紧，则无法正确进纸并会导致卡纸。

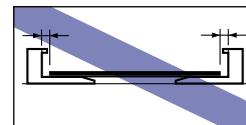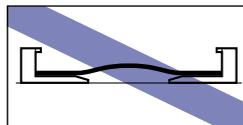


- 正在打印时，请勿触摸或拉出手动送纸托盘中的纸张。否则，可能会使打印机发生故障。

## 纸张输出

纸张从打印机顶部的输出托盘输出，打印面向下。如果要打印到输出托盘，请打开输出托盘。

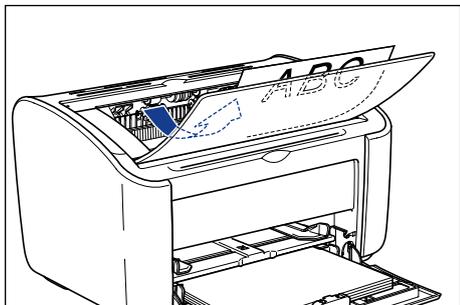

不使用打印机时，请合上输出托盘。

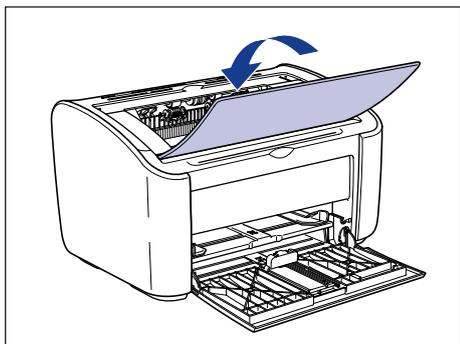


### ⚠ 注意

双手或衣服不要碰触输出区域的滚筒。即使打印机不在打印，滚筒的突然转动也可能夹着您的双手或衣服，从而造成人身伤害。

### 👤 重要事项

打印期间及打印结束后不久，输出托盘周围区域会变得很热。从输出托盘中收集纸张或清除卡纸时，请小心不要触碰输出托盘周围的区域。

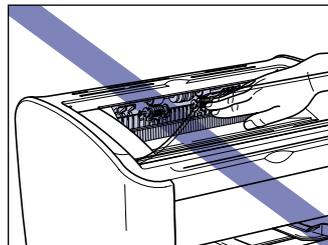

### 📎 注解

输出托盘最多可容纳约 100 张普通纸 (64 g/m<sup>2</sup>)。



## 将打印机连接到计算机和 安装软件

### 步骤5

在本节中，使用 USB 电缆将打印机连接至计算机，然后安装打印机驱动程序。



#### 警告

- 如果您在打印机电源插头连接到电源插座时连接或断开 USB 电缆，切勿接触连接器的金属部分。否则，可能会引起电击。
- 计算机或打印机处于开机状态时，请勿拔出 USB 电缆。否则，可能会导致打印机损坏。



#### 重要事项

- 在以下情况下，不要连接或断开 USB 电缆。否则，可能会导致计算机或打印机出现故障。
  - 打开计算机电源后操作系统正在启动时
  - 正在打印时
- 如果您在打开计算机和打印机电源后连接或断开 USB 电缆，请确保拔下电缆后，至少等待 5 秒钟后再重新连接。如果断开电缆后立即重新连接，则可能导致计算机或打印机出现故障。
- 打印机在打印时执行双向通信操作。在与打印服务器连接时，要求单向通信的 USB 集线器和交换设备可能导致操作故障。
- 启动 Windows 时，请务必以管理员身份登录。
- 安装打印机后第一次打开打印机时，打印机可能会输出一张白纸。这并不是故障。




#### 注解



- 本节所显示的屏幕抓图是在 Windows XP Home Edition 中抓取的。
- 仅对于亚洲国家/地区为本打印机提供一根 USB 电缆。对于其它国家/地区，请根据计算机的规格准备此电缆。

**1** 确保关闭了计算机和打印机的电源。


**2** 打开 USB 盖板。

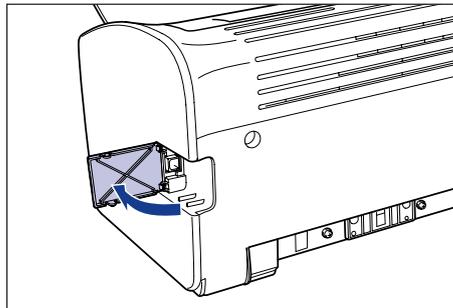

- 3** 将 USB 电缆的 B 类（方形）端连接到打印机后部的 USB 连接器，然后合上 USB 盖板。

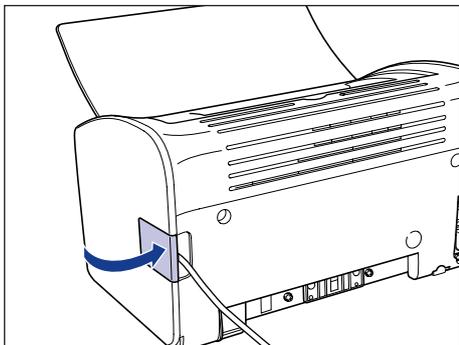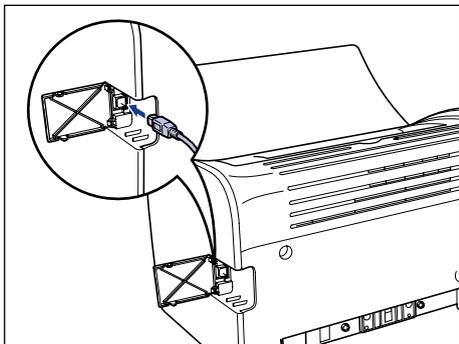

- 4** 将 USB 电缆的 A 类（扁形状）端连接到计算机的 USB 端口。

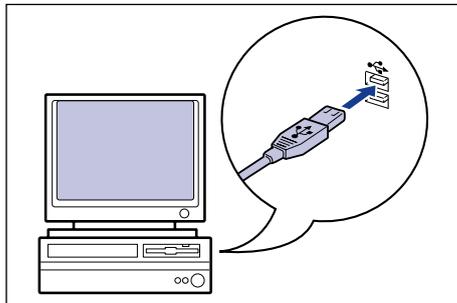

- 5** 打开计算机并启动 Windows。

**重要事项**

如果出现即插即用自动安装向导或对话框，请单击 [取消]，然后按照以下步骤来安装 CAPT 软件。

- 6** 将提供的“LBP2900 用户软件”CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器中。

如果该 CD-ROM 已在 CD-ROM 驱动器中，请将其弹出，然后再放入 CD-ROM 驱动器中。

**重要事项**

- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现 [自动播放] 对话框，请单击 [运行 AUTORUN.EXE]。
- 如果 光盘安装程序没有出现，请按照以下步骤使其显示。（在本手册中，将 CD-ROM 驱动器的名称表示为 “D:”。CD-ROM 驱动器的名称可能会随所使用的计算机不同而有所不同。）
  - 如果您使用的操作系统不是 Windows Vista，请从 [开始] 菜单中选择 [运行]，输入 “D:\Simpchin\Mlnst.exe”，然后单击 [确定]。
  - 如果您使用的是 Windows Vista，请在 [开始] 菜单下的 [开始搜索] 中输入 “D:\Simpchin\Mlnst.exe”，然后按键盘上的 [ENTER] 键。

## 注解

如果您使用的是 Windows Vista 并且出现 [用户帐户控制] 对话框, 请单击 [允许]。

## 7 单击 [简易安装] 或 [自定义安装]。

[简易安装] 可以同时安装打印机驱动程序和指导手册。 如果不安装手册, 请选择 [自定义安装]。




## 8 单击 [安装]。



如果在步骤 7 中选择了 [自定义安装], 请清除 [联机手册] 复选框, 然后单击 [安装]。



## 9 确认这些内容, 然后单击 [是]。

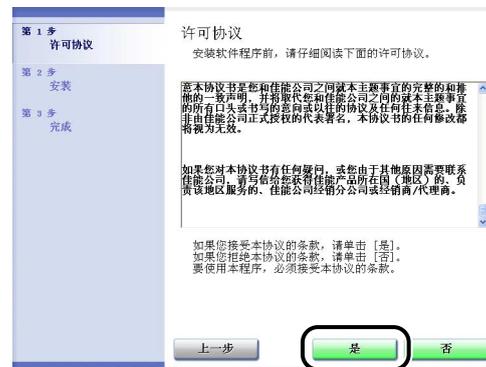

步骤  
5

## 10 单击 [ 下一步 ]。



## 11 选择 [ 使用 USB 连接安装 ], 然后单击 [ 下一步 ]。



取决于所使用的系统环境, 可能会出现一则消息, 提示您重新启动计算机。在这种情况下, 请重新启动计算机并继续安装。

如果使用的是 Windows XP Service Pack 2 或其他配备了 Windows 防火墙的操作系统, 则会显示以下屏幕。在网络上共享打印机时, 指定是否将 Windows 防火墙配置为允许与客户机之间进行通信。

如果要在网络上共享打印机, 则单击 [ 是 ]。完成安装后, 请参阅  用户指南中的第 3 章“设置打印环境”, 并指定在网络中共享打印机的设置。如果不在网络上共享打印机, 单击 [ 否 ]。



### 注解

即使在安装完成后, 也可以使用提供的 CD-ROM 中的“CAPT Windows 防火墙工具”来更改防火墙设置。有关详细信息, 请参阅  用户指南中的第 7 章“附录”。


## 12 将显示消息 < 安装开始后将无法停止。要继续吗? >。单击 [ 是 ]。




### 注解

- 如果使用的是 Windows 2000, 并且出现 [ 没有找到数字签名 ] 对话框, 请单击 [ 是 ]。
- 如果使用的是 Windows XP/Server 2003, 并且出现 [ 硬件安装 ] 对话框, 请单击 [ 仍然继续 ]。
- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现 [ Windows 安全 ] 对话框, 请单击 [ 始终安装此驱动程序软件 ]。

## 13 显示以下屏幕时，请打开打印机。

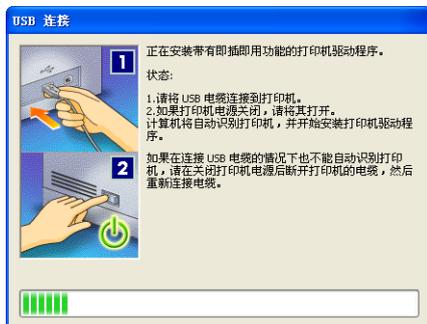

请按电源开关的“**I**”打开打印机。

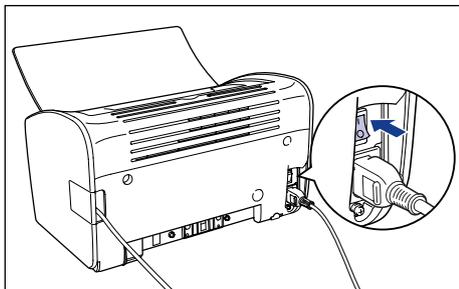

将自动开始安装 USB 类驱动程序和打印机驱动程序。

### 注解

- 如果在连接 USB 电缆后也没有自动识别打印机，请参阅 用户指南中的第 6 章“故障排除”。
- 如果使用的是 Windows XP/Server 2003，并且出现【硬件安装】对话框，请单击【仍然继续】。
- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现【Windows 安全】对话框，请单击【始终安装此驱动程序软件】。

## 14 如果在步骤 7 中选择了 [ 简易安装 ]，请安装这些手册。



## 15 确认安装结果，然后单击 [ 下一步 ]。



### 注解

如果驱动程序安装没有成功完成，请参阅 用户指南中的第 6 章“故障排除”，然后重新安装 CAPT 软件。

**16** 选中 [立即重新启动计算机 (推荐)] 复选框, 然后单击 [重新启动]。



将重新启动 Windows。

USB 类驱动程序和打印机驱动程序的安装已经完成。


步骤  
5

## 完成安装之后


完成安装 CAPT 软件后, 将创建下列图标和文件夹。

■ 对于 Windows 2000

- [打印机] 文件夹中将显示 [Canon LBP2900] 打印机图标。

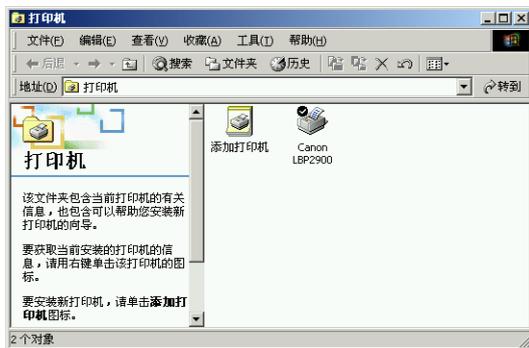

- 在 [开始] 菜单下面的 [程序] 中将添加 [Canon 打印机卸载程序]。

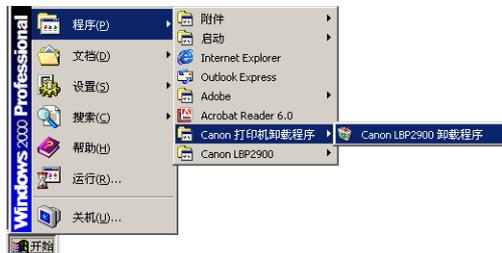


- 如果安装了这些手册，则会在桌面上创建 [LBP2900 联机手册] 并将 [Canon LBP2900] 下的 [LBP2900 联机手册] 添加到 [开始] 菜单下的 [程序]。



## ■ 对于 Windows XP/Server 2003

- [打印机和传真] 文件夹中将显示 [Canon LBP2900] 打印机图标。

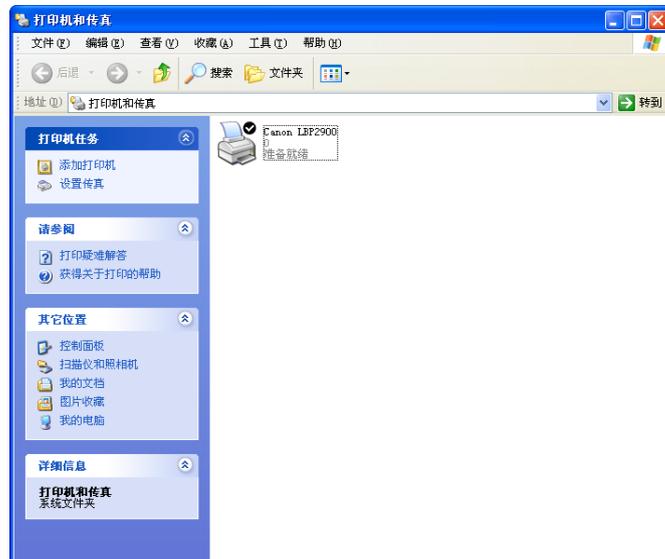

步骤  
5

- 在 [开始] 菜单下面的 [所有程序] 中将添加 [Canon 打印机卸载程序]。




- 如果安装了这些手册，则会在桌面上创建 [LBP2900 联机手册] 并将 [Canon LBP2900] 下的 [LBP2900 联机手册] 添加到 [开始] 菜单下的 [所有程序]。



## ■ 对于 Windows Vista

- [打印机] 文件夹中将显示 [Canon LBP2900] 打印机图标。

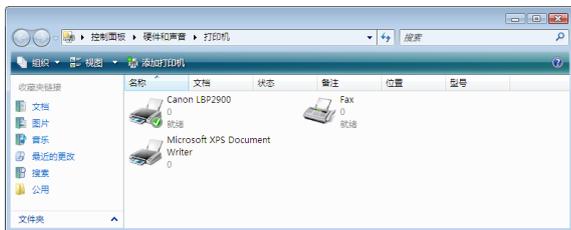

- 在 [开始] 菜单下面的 [所有程序] 中将添加 [Canon 打印机卸载程序]。



- 如果安装了这些手册，则会在桌面上创建 [LBP2900 联机手册] 并将 [Canon LBP2900] 下的 [LBP2900 联机手册] 添加到 [开始] 菜单下的 [所有程序]。



## 打印测试页

在第一次使用打印机之前，确保按照以下过程打印测试页。



注解

本节所显示的屏幕抓图是在 Windows XP Home Edition 中抓取的。

### 1 打开 [打印机和传真] 或 [打印机] 文件夹。

对于 Windows 2000：从 [开始] 菜单中选择 [设置] → [打印机]。

对于 Windows XP Professional/Server 2003：从 [开始] 菜单中选择 [打印机和传真]。

对于 Windows XP Home Edition：从 [开始] 菜单中选择 [控制面板]，然后单击 [打印机和其它硬件] → [打印机和传真]。

对于 Windows Vista：从 [开始] 菜单中，选择 [控制面板]，然后单击 [打印机]。



此时将显示 [打印机和传真] 文件夹或 [打印机] 文件夹。

- 2 右键单击 [Canon LBP2900] 图标，然后从弹出菜单中选择 [属性]。




此时将显示打印机的 [属性] 对话框。

- 3 单击 [常规] 选项卡上的 [打印测试页]。



打印机将开始打印测试页。

- 4 如果正确打印出页面，请单击 [确定] 或 [关闭]。

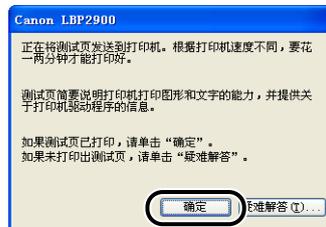

#### 注解

如果测试页打印不正确，请参阅  用户指南中的第 6 章“故障排除”，了解有关重新安装 CAPT 驱动程序的信息。

打印机现在准备开始打印。  
请务必通读  用户指南，以尽可能充分地发挥打印机的功能。

## 显示手册

本节介绍显示以下 PDF 格式的手册的过程。


指导手册名称	内容
入门指南 (本手册)	介绍安装本打印机的过程以及使用本打印机进行打印前所需的准备工作。
用户指南	介绍打印过程、日常维护和故障排除。

#### 重要事项

要显示 PDF 格式的手册，需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统上未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader，请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。

## 显示计算机上安装的手册时

通过双击安装手册时在桌面上创建的快捷方式图标，或在 [开始] 菜单中选择添加到 [所有程序] (Windows 2000 为 [程序]) 的 [Canon LBP2900] – [LBP2900 联机手册]，可显示 [LBP2900 联机手册]。单击 [入门指南] 或 [用户指南] 之一可显示相应的手册。

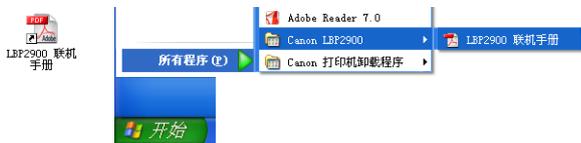

## 显示光盘安装程序中的手册

显示随打印机提供的 CD-ROM 中的手册。

### 1 将提供的“LBP2900 用户软件”CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器中。

#### 注解

- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现 [自动播放] 对话框，请单击 [运行 AUTORUN.EXE]。
- 如果光盘安装程序没有出现，请按照以下步骤使其显示。(在本手册中，将 CD-ROM 驱动器的名称表示为“D:”。CD-ROM 驱动器的名称可能会随所使用的计算机不同而有所不同。)。
  - 如果您使用的操作系统不是 Windows Vista，请从 [开始] 菜单中选择 [运行]，输入“D:\Simpchin\MInst.exe”，然后单击 [确定]。
  - 如果您使用的是 Windows Vista，请在 [开始] 菜单下的 [开始搜索] 中输入“D:\Simpchin\MInst.exe”，然后按键盘上的 [ENTER] 键。
- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现 [用户帐户控制] 对话框，请单击 [允许]。

### 2 单击 [显示手册]。



### 3 单击所需指南名称旁边的 [PDF]。



## 关于 CD-ROM


### ■ CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 软件

首先必须安装随附 CD-ROM 中提供的 CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 软件，然后才能使用打印机进行打印。确保将此软件安装在您正在使用的计算机中。



注解

在安装之前，确保单击安装窗口上的 [ ] 来阅读 README 文件。

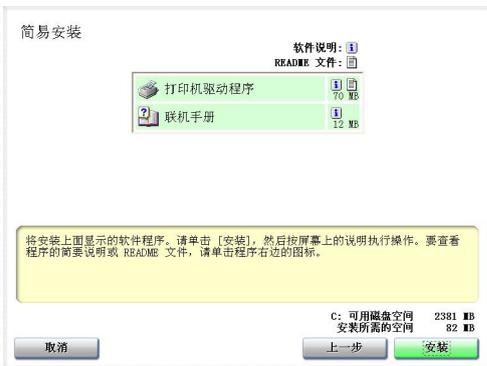

## 关于 CD-ROM 安装程序

将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器后，将会自动运行以下 CD-ROM 安装程序。

您可以通过 CD-ROM 安装程序开始安装不同的软件。



### ● 简易安装

单击此按钮可以同时安装打印机驱动程序和指导手册。

### ● 自定义安装

通过单击该按钮，可以选择是只安装打印机驱动程序，还是只安装手册。

### ● 显示手册

单击此按钮可显示 LBP2900 手册 ([入门指南] 和 [用户指南])。

单击每个指南旁边的 [PDF] 时，将显示相应的 PDF 手册。要显示 PDF 格式的手册，需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果所使用的系统中未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader，请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。

\* 提供的 CD-ROM 上的“Manuals”文件夹中包含以下 PDF 手册。

入门指南: Manual\_1.pdf

用户指南: Manual\_2.pdf

## ● 退出

单击该按钮时，将关闭光盘安装程序。

### 注解

- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现【自动播放】对话框，请单击【运行 AUTORUN.EXE】。
- 如果 光盘安装程序没有出现，请按照以下步骤使其显示。（在本手册中，将 CD-ROM 驱动器的名称表示为“D:”。CD-ROM 驱动器的名称可能会随所使用的计算机不同而有所不同。）
  - 如果您使用的操作系统不是 Windows Vista，请从【开始】菜单中选择【运行】，输入“D:\Simpchin\MInst.exe”，然后单击【确定】。
  - 如果您使用的是 Windows Vista，请在【开始】菜单下的【开始搜索】中输入“D:\Simpchin\MInst.exe”，然后按键盘上的【ENTER】键。
- 如果您使用的是 Windows Vista 并且出现【用户帐户控制】对话框，请单击【允许】。

# Canon

**佳能（中国）有限公司 北京分公司**

地址：100005 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

**原产地：中国**

**进口商：佳能（中国）有限公司**

地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

完成日期：2009.12

R-IC-034AG

©2009 CANON INC.